


# ELLIX30/40 주방 벨

## 사용자 설명서

---

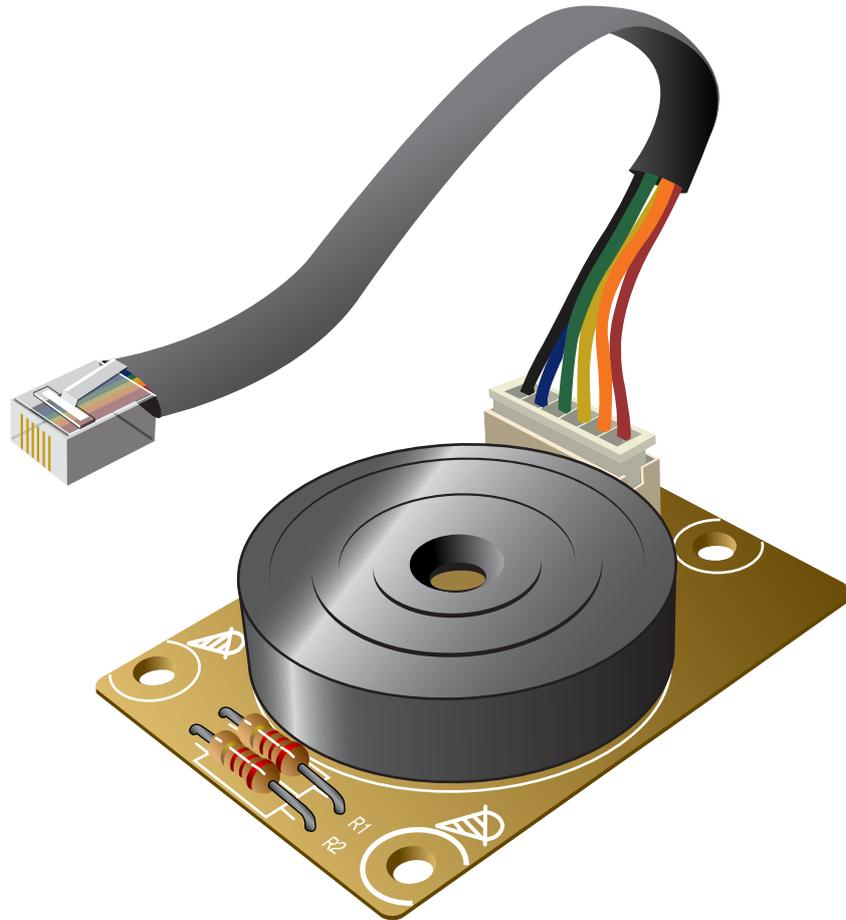


**SAM4S**

달리 명시하지 않는 한, 인쇄 또는 복사된 문서는 통제하지 않는 문서임


## 01. ELLIX 30/40 주방 벨 설치

포장물

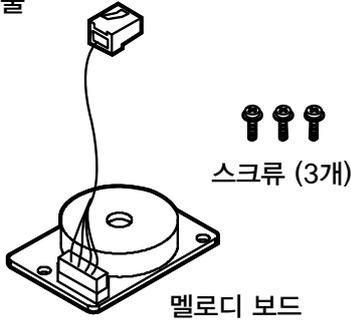


### CAUTION


- ▶ 멜로디보드를 설치 하기전에, 반드시 전원을 꺼주시기 바랍니다.
- ▶ 날카로운 부분에 손을 베이거나 다칠 수 있으니, 장갑을 착용한 후 설치를 하여 주시기 바랍니다.

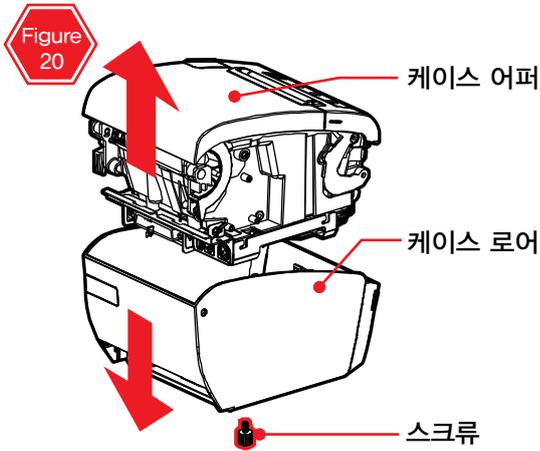

1. 케이스 로어 바닥면에 있는 스크류를 풀고 케이스 어퍼를 케이스 로어와 분리합니다.(fig.20)

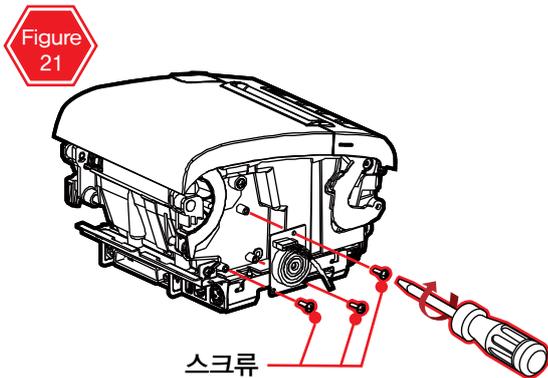


2. 동봉된 멜로디 보드를 케이스 로어 왼쪽 뒷면에 스크류 3개를 가지고 고정합니다.(fig.21)

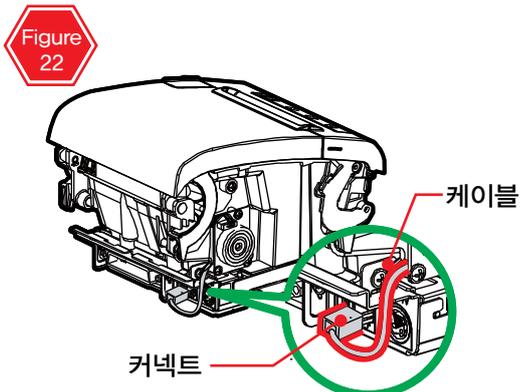

3. 멜로디 보드의 케이블을 그림과 같이 정리를 하고, 커넥터를 메인 보드에 삽입합니다.(fig.22) 케이스 어퍼와 케이스 로어를 해체했던 방법 반대로 재조립 합니다.

## 02. ELLIX 30/40 주방 벨 설정 방법

프린터의 전원을 끄신 다음, 주방 벨을 프린터에 설치하시기 바랍니다.  
그리고 딥 스위치를 가진 ELLIX30/40은 아래 그림과 같이 딥 스위치를 설정해주시기 바랍니다.  
(딥 스위치는 프린터 바닥 면에 위치하고 있습니다.)

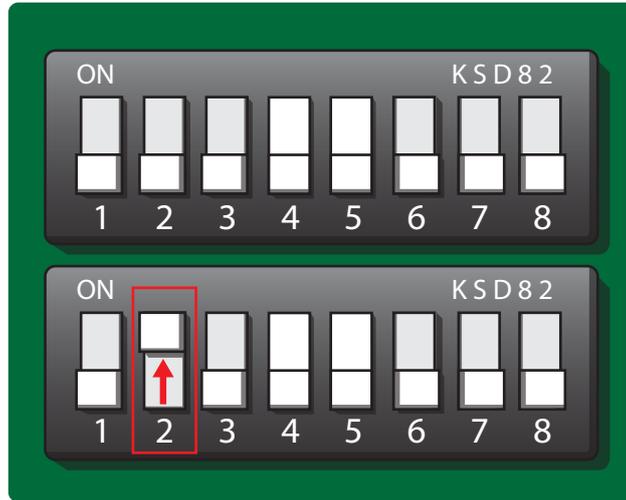

LCD를 가진 ELLIX40인 경우, 프린터를 켜신 다음 다음과 같이 주방 벨을 설정하십시오

- ① “대기중” 화면에서 2번 버튼(Menu)을 1초 동안 누름



- ② “인터페이스” 화면이 나오면 3번 버튼(NEXT)를 눌러 “일반 설정” 을 찾음.



- ③ “일반 설정” 을 2번 버튼(SEL)로 선택함.



## 02. ELLIX 30/40 주방 벨 설정 방법

④ 3번 버튼 (NEXT) 을 눌러 “주방 벨” 을 찾고, 2번 버튼(SEL)로 선택함.




⑤ 3번 버튼 (NEXT) 을 눌러 “사용” 을 찾고, 2번 버튼(SEL)로 선택함.



⑥ 용지 이송 (FEED) 버튼을 눌러 “SAVE?” 화면이 나오게 함.



⑦ 1번 버튼 (YES) 를 눌러 설정을 저장함.

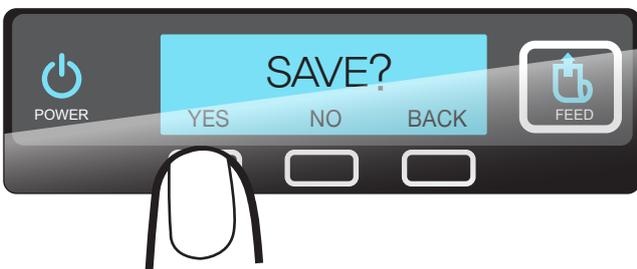


설정을 완료하시면 이제부터 프린터는 용지 절단 (커팅, GS V m 커맨드)이 될 때마다 주방 벨이 동작할 것입니다.

## 02. ELLIX 30/40 주방 벨 설정 방법


ELLIX30/40은 기본 음 1개와 멜로디 3개(캐논, 소녀의 기도, 밀양아리랑)를 지원하고 있습니다. 기본 음(도미솔도)에서 다른 멜로디로 변경하시려면 ELLIXSet 유틸리티를 이용해 주십시오.

(다운로드 링크 : <http://www.sam4s.com/bbs/viewbody.asp?code=util&page=1&id=23&number=23&keyfield=&keyword=&category=&BoardType=&admin=>)

- ① ELLIXSet 유틸리티를 실행
- ② 프린터 종류와 포트를 선택합니다.
- ③ 사용자 설정을 선택합니다.
- ④ 주방벨 종류 및 횟수에서 변경하고자 하는 멜로디와 반복 횟수를 선택하십시오.

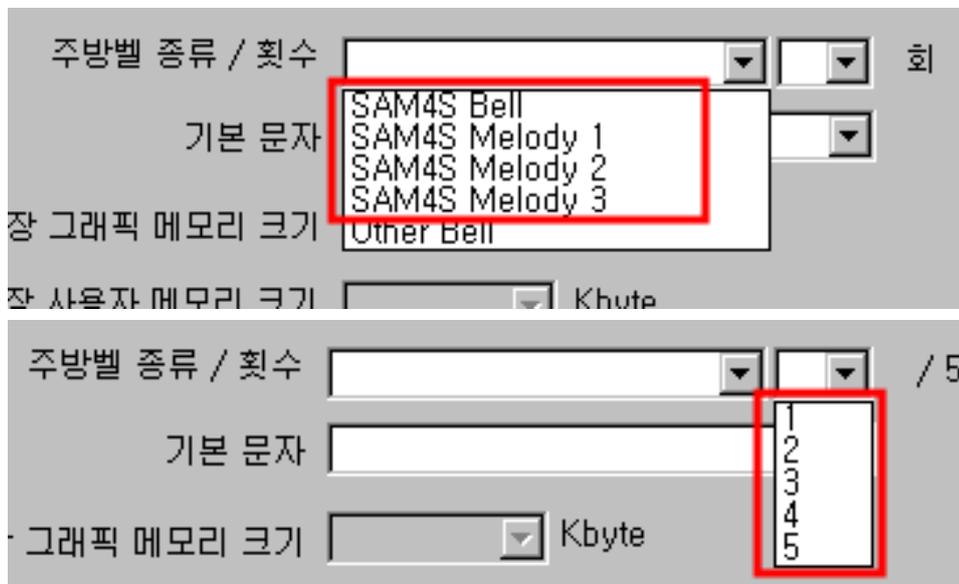

- ⑤ 하단의 설정 쓰기 버튼을 누르십시오.

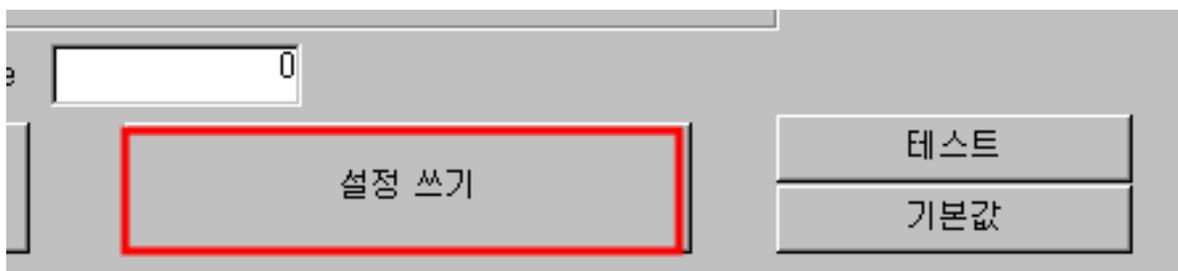

- ⑥ 옆의 TEST 버튼을 눌러 변경된 멜로디가 발생하는지 확인하십시오.